


## ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

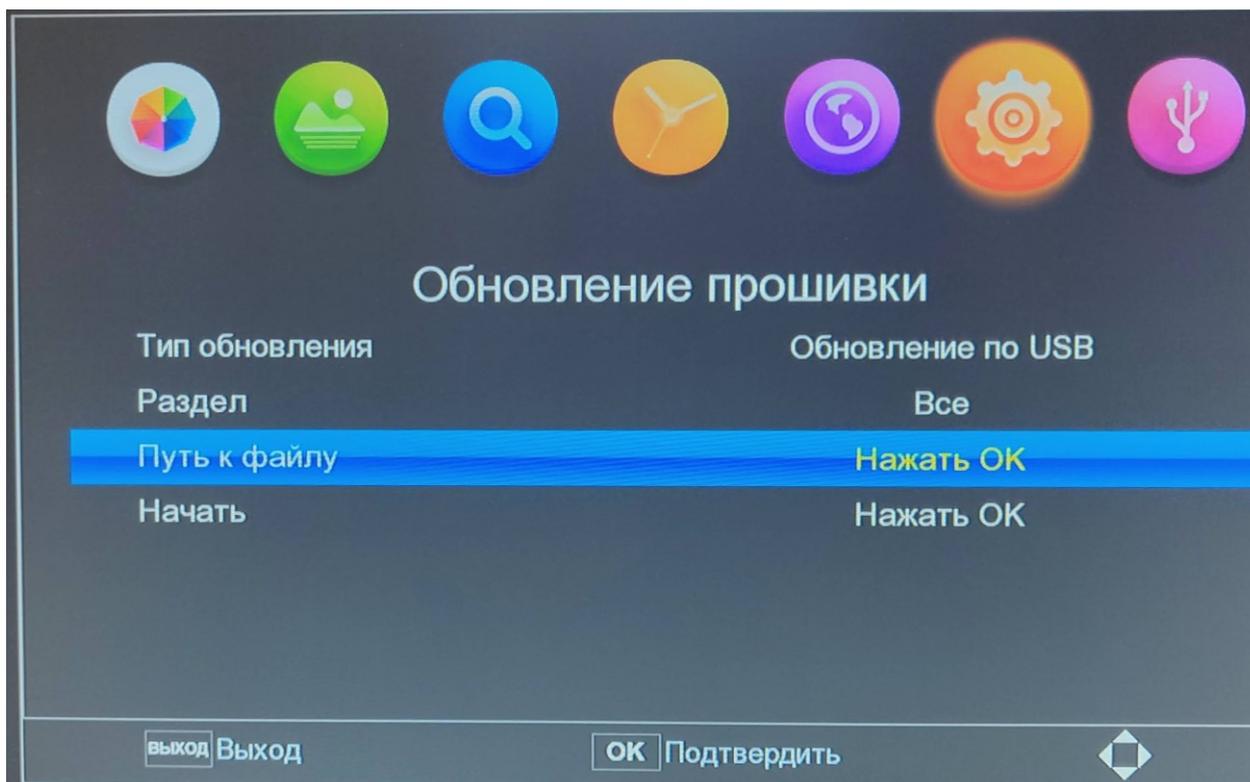

Время от времени производителем выпускаются новые версии прошивок, в которых устраняются найденные в процессе эксплуатации проблемы и улучшается качество работы изделия.

Для обновления скачайте файл прошивки, разархивируйте и скопируйте его на флэшку. Вставьте флэшку в любой порт USB приставки и выберите меню **Обновление через USB**.

Установите **РАЗДЕЛ** в состояние **ВСЕ**.

Выберите путь к файлу, где находится файл прошивки и нажмите **ОК**. Система проверит целостность данного файла и начнет обновление. Дождитесь окончания обновления, контролируя процесс по шкале в левом нижнем углу.

**НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРОШИВКИ, ЭТО ПРИВЕДЕТ К НЕИСПРАВНОСТИ И ПОТЕРЕ ГАРАНТИИ**